



Low Speed Technology System

Hurom®

מסחטת מיצים בטכנולוגיית מהירות נמוכה
HU-100



מותגים איכותיים לחיים

הוראות הפעלה

יש לקרוא את ההוראות בעיון לפני השימוש.
יש לשמור מדריך זה בהישג יד.
העיצוב והפיתוח של המוצר עשויים להשתנות ללא הודעה מראש.

אנו מודים לכם על רכישת מוצר זה מבית HUROM.

אנו ממליצים לכם לקרוא בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו כדי שתוכלו להפיק את מרב התועלת מהמכשיר. אנא הקפידו במיוחד לקרוא את הוראות הבטיחות לשמירת בטחונכם וכדי שתוכלו ליהנות מהמכשיר לאורך זמן. אנא שימרו על חוברת זו לשימוש עתידי.

לשרותכם

חברת או.אי.ג'י. שיווק והפצה בע"מ, הירמוך 1, ת.ד. 13058 יבנה 81220

טלפון: 089327050, פקס: 089327049, מייל: info@oig.co.il

מידע שימושי נוסף תוכלו למצוא באתר החברה: www.oig.co.il

14	אזהרות בנוגע לשימוש	4	הקדמה
15	אופן הפרוק והניקוי של המסחטה	6	רשימת אביזרים
16	פתרון בעיות	8	הוראות בטיחות
18	מפרט טכני	10	הוראות הרכבה - סוג 1
19	רשימת תחנות שרות	11	הוראות הרכבה - סוג 2
21	תעודת אחריות	12	הוראות הרכבה - סוג 1 ו-2
		13	אופן השימוש במסחטה

מסחטת המיץ HUROM, פועלת בטכנולוגיית סחיטה איטית מהפכנית להפקת מיצים בטעמים עשירים ומגוונים מבלי לאבד ערכים תזונתיים.

1. הרבה יותר טעם וערך תזונתי: מיץ בהעדפה אישית

תערובות מיץ מגוונות

לא רק סוג אחד של מיץ, אלא מיץ המורכב ממגוון פירות ו/או ירקות בהעדפה אישית.

מיץ כארוחה חלופית

ניתן ליהנות מהמיץ המופק ממסחטה זו כתחליף לארוחה מזינה ומאוזנת בטעם עשיר. מיץ ירקות המופק מבננה, תירס, תפוח אדמה מבושל, בטטה ודלעת מספק קלוריות וחומרים מזינים חיוניים.

חלב סויה ומיץ סויה

בניגוד לשיטה המסורתית, המחייבת להרתיח את הפולים במים המדללים אותם, מסחטת מיץ זו מאפשרת להכין חלב סויה ומיץ סויה בכל ריכוז רצוי.



רשימת אביזרים

יחידת ניקוז



מברשת מסתובבת



מכל מיץ



סליל סחיטה



קערה



דוחפן



מסננת



יחידת בסיס



מברשת ניקוי





חשוב

כפי שניתן לראות בתמונה, על קצה יחידת הניקוז להצביע על הכיתוב "close" ביחידת הבסיס על מנת שניתן יהיה לתפעל את המכשיר כהלכה.

רשימת אביזרים

- יחידת ניקוז (1)
- סליל סחיטה (1)
- מסננת (1)
- מברשת מסתובבת (1)
- קערה (1)
- יחידת בסיס (1)
- מכל (2)
- דוחפן (1)
- מברשת ניקוי (1)



הוראות בטיחות

לשימוש נכון ולשמירה על בטיחות, יש לקרוא בעיון את כל העצות לשימוש זהיר לפני השימוש במוצר.

אין לחבר את המוצר לשקע חשמל, או לנתקו משקע חשמל, בידיים רטובות. קיימת סכנת התחשמלות.

יש לחבר את הכבל לשקע חשמל כהלכה. אי ציות להנחיה זו עלול לגרום להתלקחות.

אין למשוך או לדחוף את התקע בכוח, יש להקפיד על מרחק הולם של השקע ממקורות חום ויש לוודא שכבל החשמל אינו מכופף או מפותל. אי ציות להנחיה זו עלול לגרום להתלקחות ו/או להתחשמלות.

אין להכניס לפתחי המוצר פריטים מלבד אלה המצוינים במדריך למשתמש.

אי ציות להנחיה זו עלול לגרום לפגיעות גופניות, להתלקחות או להתחשמלות.

אין לשטוף את יחידת הבסיס של המוצר תחת מים זורמים. אם המוצר נרטב, יש להפסיק את השימוש בו ולפנות לקבלת שירות בחנות שבה נרכש המוצר. אי ציות להנחיה זו עלול לגרום לנזק למוצר.

אם הסליל נתקע ואינו מסתובב, יש לכבות את המכשיר ולסובב את הסליל לכיוון ההופכי במשך 2-3 שניות. אי ציות להנחיה זו עלול לגרום להתחממות יתר שעלולה לגרום לתקלה במנוע.

אין לעשות שימוש במוצר אם כבל החשמל או התקע רופפים או פגומים. אי ציות להנחיה זו עלול לגרום להתלקחות או להתחשמלות. יש להיוועץ בטכנאי שירות מוסמך.

אין לפרק את המכשיר כאשר הוא פועל, או להחדיר כל דבר שהוא לפתח היציאה של המיץ או הפסולת במהלך התפעול. אי ציות להנחיה זו עלול לגרום לנזק למוצר.

אין לפרק או להזיז את המכשיר כאשר הוא פועל. אי ציות להנחיה זו עלול לגרום לנזק למוצר.

מכשיר חשמלי זה אינו מיועד לשימוש על-ידי אנשים (כולל ילדים) בעלי יכולות פיזיות, חושיות או נפשיות מוגבלות, או חוסר ניסיון או ידע, אלא אם הם נמצאים תחת פיקוח או קיבלו הנחיות לשימוש במכשיר מגורם שאחראי לביטחונם. יש להשגיח שילדים לא ישחקו במכשיר.

הוראות בטיחות

המוצר שוקל 6.3 ק"ג; יש להרימו בשתי הידיים.
אי ציות להנחיה זו עלול לגרום לפגיעה גופנית.

יש להרחיק מהישג ידם של ילדים.
טיפול לא הולם במכשיר, או הפלתו, עלולים לגרום לתקלה במוצר.

אם ניכרים ריח חריג, התחממות חריגה או עשן, יש להפסיק מיד את השימוש במוצר ולפנות לחנות שבה נרכש המוצר, למוקד הקמעונאי או למספר חיוג החינם של שירות הלקוחות.

אין להשתמש במוצר במשך למעלה מ-30 דקות ברציפות;
המוצר מיועד לשימוש ביתי ושימוש מופרז עלול לגרום להתחממות יתר שעלולה לגרום לתקלה במנוע.

אין להפעיל את המכשיר כאשר יחידת הניקוז אינה מורכבת.
אי ציות להנחיה זו עלול לגרום לנזק למוצר.

אין לפרק את יחידת הבסיס. במקרה של תקלה, יש להיוועץ בטכנאי שירות.

יש לתפעל את המכשיר על-גבי משטח ישר ויציב בלבד.
אי ציות להנחיה זו עלול לגרום לנזק למוצר.

אין להפיל את המוצר או להפעיל עליו כוח.
אי ציות להנחיה זו עלול לגרום לנזק למוצר או להתלקחות.


אין לנקות את המוצר במים בטמפרטורה הגבוהה מ-80° צלזיוס.
אי ציות להנחיה זו עלול לגרום לנזק או שינוי במוצר.

יש להשתמש בשקע חשמלי של 220-240 וולט בלבד.
אי ציות להנחיה זו עלול לגרום להתלקחות או להתחשמלות.

במקרה של בעיות טכניות, יש להיוועץ בשירות הלקוחות.
אין לבצע שינוי או שדרוג במכשיר ללא פיקוח מקצועי.

בעת הכנסת חומרי גלם ליחידת הניקוז, יש להשתמש בדוחפן בלבד.

הוראות הרכבה - סוג 1

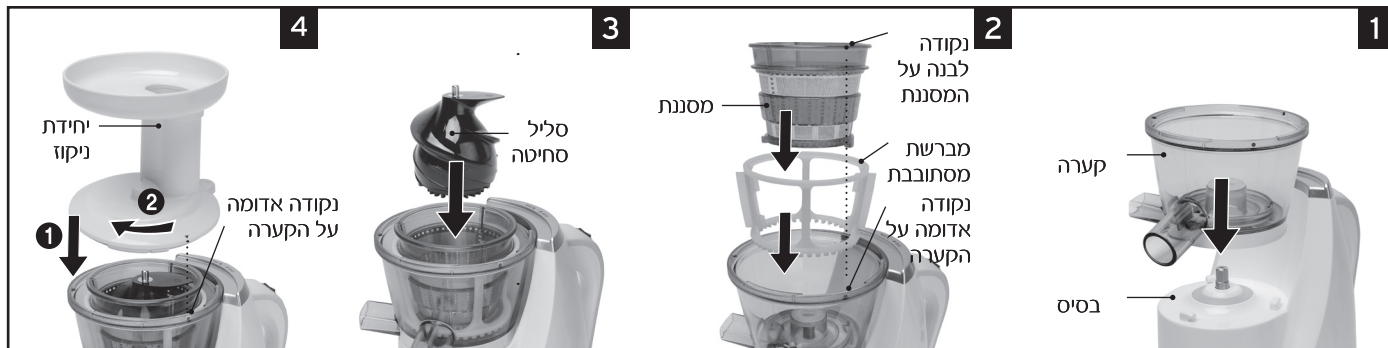

4. ייש להרכיב את יחידת הניקוז מעל הקערה.

(1) ייש לוודא שהחץ המסומן על יחידת הניקוז מיושר עם הנקודה האדומה המסומנת על הקערה.

(2) ייש לוודא שהחץ המסומן על יחידת הניקוז מצביע על הכיתוב "close" ביחידת הבסיס.

3. ייש למקם את סליל הסחיטה במרכז הקערה.

2. ייש להרכיב את המסננת עם המברשת המסתובבת בתוך הקערה.

(1) ייש לוודא שהנקודה הלבנה המסומנת על המסננת מיושרת עם הנקודה האדומה המסומנת על הקערה.

1. ייש להרכיב את הקערה על יחידת הבסיס.

(1) ייש לוודא שהקערה מונחת היטב לכל אורכו של המוט היוצא מיחידת הבסיס

(2) ייש לסובב את הקערה למצב סגירה.



לפירוק, ייש לבצע בזהירות את הפעולות בסדר הפוך.

הוראות הרכבה - סוג 2



יש להניח את
המסננת בתוך
המברשת



יש להניח את המסננת
עם המברשת המסתובבת
בתוך הקערה.
(1) יש לוודא שהנקודה
הלבנה המסומנת
על המסננת מיושרת
עם הנקודה האדומה
המסומנת על הקערה.



יש לדחוף את
סליל הסחיטה
לתוך המסננת.




יש להרכיב את יחידת הניקוז
מעל הקערה.
(1) יש לוודא שהחץ המסומן על
יחידת הניקוז מיושר עם
הנקודה האדומה המסומנת על
הקערה.
(2) יש לוודא שהחץ המסומן
על יחידת הניקוז מצביע
על הכיתוב "close" ביחידת
הבסיס.



יש להרכיב את כל המכלול העליון על
יחידת הבסיס.
(1) כפי שניתן לראות בתמונה מימין, יש
להרכיב את הקערה על יחידת
הבסיס ולסובב אותה כך שקצה
יחידת הניקוז יצביע על הכיתוב
"close".

יש לחבר את כבל החשמל לשקע.

יש להניח את המכלים מתחת לשני פתחי היציאה.
(פתח יציאה למיץ ופתח יציאה לפסולת)



הרכבה של רפידת הגומי לאיטום לאחר ניקוי המכשיר

לאחר ניקוי המכשיר, יש לחבר מחדש את רפידת הגומי כפי שמוצג בתמונות שלהלן.
מתחת לקערה, נמצאת רפידת גומי צהובה שמאפשרת את זרימת המיץ לפתח היציאה של המיץ
הטרי בלבד. רפידת הגומי ניתנת להסרה. יש לאחוז בצד אחד של הרפידה ולמשוך אותה
כלפי חוץ.



אופן השימוש במסחטה



יש לכבות את המכשיר בתום השימוש.
יש לייבש את הידיים לפני כל נגיעה
במתג ההפעלה/כיבוי.

אין לתפעל את המכשיר בידיים רטובות.
אין להפעיל את המכשיר לפני הכנסת
חומרי הגלם, או כאשר הקערה ריקה.



אזהרה



יש לשטוף את כל האביזרים היטב לפני הכנסתם
למכשיר.

לאחר השטיפה, יש להכניס את חומרי הגלם למכשיר
בעזרת הדוחפן.
יש להסיר גרעינים קשים לפני הכנסת הרכיבים למכונה.
יש לחתוך חומרי גלם קשים, כגון גורים, לפרוסות דקות
לפני הכנסתם למכשיר.



המכשיר כולל שלושה (3) מצבים.


- ▲ מצב ON מפעיל את המנוע, להפקת מיץ.
- ▲ מצב REV מבצע את הסיבוב לכיוון ההופכי. יש להשתמש באפשרות זו רק כאשר רכיב מסוים נתקע ויש לשחרר את החסימה.
- ▲ מצב OFF הוא האפשרות המרכזית. במצב זה המכשיר כבוי.

אזהרות בנוגע לשימוש

אי ציות להנחיה זו עלול לגרום לנזק חמור למכשיר, בייחוד לסליל.	יש להסיר גרעינים קשים. 
אי ציות להנחיה זו עלול לגרום לפגיעות גופניות חמורות או להתחשמלות.	אין לתפעל את המכשיר בידיים רטובות. 
אי ציות להנחיה זו עלול לגרום לנזק חמור למכשיר.	אין להפעיל את המכשיר למשך למעלה מ-30 דקות ברציפות. 
אי ציות להנחיה זו עלול לגרום לנזק חמור למכשיר.	אין להשתמש בכל חפץ שהוא (מזלגות, מקלות אכילה סיניים, כפות וכיוצא בזה) בתור דוחפן, למעט הדוחפן עצמו. 

אם המכשיר תקוע ולא ניתן להשתמש בו....

יש לכבות את המכשיר ולהפעילו בכיוון סיבוב הופכי במשך מספר שניות, ולאחר מכן לנסות ולהפעילו שוב. אם אפשרות הכיוון ההופכי לא עובדת, יש לכבות את המכשיר ולהרכיב אותו מחדש בהתאם להוראות שצוינו. לאחר ההרכבה מחדש, יש לנסות ולהפעילו שוב.

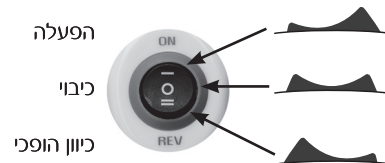

יש לוודא שהמתג יבש לחלוטין לפני הפעלת המכשיר



אופן הפירוק והניקוי של המסחטה

1 יש להעביר את המכשיר למצב OFF (כבוי).



יש לסובב את יחידת הניקוז כדי לשחרר את הנעילה על-ידי אחיזת שני פתחי היציאה. יש לוודא שהקצה מיושר עם הכיתוב "open", לפני משיכת הקערה כלפי חוץ.

סדר הפירוק:

1. יחידת ניקוז
2. סליל סחיטה
3. מסננת
4. מברשת מסתובבת
5. קערה



5 אין לשטוף את יחידת הבסיס תחת מים זורמים; לניקוי הבסיס, יש להשתמש במגבת יבשה או לחה.

6 יש לייבש את האביזרים לאחר הניקוי.



אין להשתמש במגבת רטובה לניקוי יחידת הבסיס.
אין להכניס את רכיבי המוצר למדיח כלים או להשתמש בחומרי ניקוי המחייבים שימוש בטמפרטורה גבוהה לניקוי המוצר.



פתרון בעיות

בעיה	סיבות אפשריות	פתרון
1 הקערה תקועה ולא ניתן לנתק אותה מיחידת הבסיס.	עודף חומרי גלם בקערה. חומר לא מזוהה בקערה.	יש ללחוץ על המתג להפעלת סיבוב בכיוון ההופכי במשך 3-5 שניות. יש לחזור על הפעולה 2-3 פעמים. לאחר מכן, יש לדחוף את הקערה כלפי מעלה תוך סיבוב.
2 יחידת הניקוז/המכסה תקועים.	עודף חומרי גלם בקערה. חומר לא מזוהה בקערה.	יש ללחוץ על המתג להפעלת סיבוב בכיוון ההופכי במשך 3-5 שניות. יש לחזור על הפעולה 2-3 פעמים. לאחר מכן, יש לדחוף את המכסה כלפי מטה תוך סיבוב.
3 יש דליפה מתחת לקערה.	עודף חומרי גלם בקערה. מאפיין בטיחות: כיבוי אוטומטי בשל התחממות יתר.	יש ללחוץ על המתג להפעלת סיבוב בכיוון ההופכי במשך 3-5 שניות. יש לחזור על הפעולה 2-3 פעמים. אם המנוע הפסיק לעבוד, יש להניח לו להתקרר מעט לפני ביצוע ניסיון נוסף.
4 המנוע תקוע או שהפסיק לעבוד.	רפידת האיטום לא מחוברת כהלכה.	יש להקפיד להרכיב את רפידת האיטום ולהדקה היטב לאחר ניקוי המכשיר.
5 בעת סחיטת מיץ נשמע צליל חריקה.	יש חיכוך בין סליל הסחיטה והקערה או חומרי הגלם.	צליל החריקה הוא תופעה רגילה. אין להפעיל את המכשיר ללא חומרי גלם.
6 המכשיר רועד.	תופעה רגילה; המנוע פועל כשורה.	הרעד הוא תופעה רגילה. עם זאת, אם מדובר בטלטול רציני שגורם לאי יציבות של המכשיר, יש לבדוק אם קיים במוצר בורג פגום.

פתרון בעיות

בעיה	סיבות אפשריות	פתרון
7 סימני מים או שריטות על סליל הסחיטה.	מדובר בסימנים שנוצרו במהלך הייצור.	הסימנים והפסים המופיעים על סליל הסחיטה הם תופעה רגילה.
8 כתמי צבע על הקערה, המסננת והמברשת המסתובבת.	צביעה טבעית מחומרי הגלם.	כל אביזרי Hurom נקיים מכימיקלים. לפיכך, טביעות צבע טבעיות ממוצרי המזון במהלך הפקת המיץ הן תופעה טבעית. למזעור ההכתמה, יש לשטוף את המוצר מיד לאחר כל שימוש. ניתן להשתמש בחומץ מדולל או בחומר דומה לצורך הניקוי.
9 עובש במברשת המסתובבת, בחלק שעשוי מסיליקון.	שגרת ניקוי לא מספיקה.	יש להקפיד לנקות את המוצר היטב על-ידי פירוק מברשות הסיליקון מהמברשת המסתובבת. יש להקפיד לחברן בחזרה לפני השימוש הבא במכשיר.
10 מסננת פגומה.	קרח, מוצרי מזון קפואים, גרעינים או חרצנים קשים וגדולים, חומרים לא ידועים, או עודף חומרי גלם בקערה.	יש לעיין במדריך למשתמש לקבלת עצות לשימוש נכון במוצר. יש להקפיד שלא להעמיס חומרי גלם במכשיר או להכניסם בכוח.
11 עיוות ושינוי צורה של האביזרים.	חשיפה לחום או לחומרים שוחקים.	אין להכניס את אביזרי המוצר למדיח הכלים או להשתמש בחומרי ניקוי קשים. פלסטיק נוטה להתעוות בחשיפה לחום גבוה.
12 מופקת יותר מדי פסולת.	עודף חומרי גלם בקערה גורם לחסימת המסננת או שחומרי הגלם לא חתוכים לפיסות קטנות מספיק.	יש לחתוך את חומרי הגלם, בייחוד מוצרי מזון סיביים, לפיסות קטנות על מנת למנוע הסתבכות של סיבים מסביב לסליל. כמו כן, יש להכניס את חומרי הגלם למכשיר באטיות, כדי לאפשר לפסולת להיפלט לפני עיבוד חומר הגלם הבא.

מפרט טכני



מפרט		
שם המוצר	HUROM - מסחטה בפעולה אטית	
שם הדגם	HU-100	
מתח	230 וולט	
תדר	50 הרץ	
צריכת חשמל	150 וואט	
סל"ד	70 סל"ד	
אורך כבל חשמל	1.4 מ' +	
מנוע	מנוע השראה חד-פאזי	
משקל	6.3 ק"ג	
ממדים	רוחב	173 מ"מ
	אורך	250 מ"מ
	גובה	402 מ"מ
משך שימוש תקני	עד 30 דקות ברציפות	

08-9327050	הירמוך 1 (בניין "מול הצומת")	מעבדה ראשית: מחסני יבנה	יבנה
08-8525104	מרכז מסחרי ב', חנות 24	חשמל קמי	אשדוד
08-6230017	קק"ל 58 בחצר	אביטן	באר שבע
09-9540475	סוקולוב 70	משרקי	הרצליה
09-9582149	סוקולוב 99	מכנו מיקס	הרצליה
04-8404428	האיצטדיון 21, קרית חיים	ש.א אוראל	חיפה (מפרץ)
04-8620162	ביאליק 9	שירות רם	חיפה

02-5808282	רובין 21, רמות ד'	יריד בית"ר	ירושלים
02-5807870	אלעזר המודעי 7	יריד בית"ר	ביתר
09-8822755	הרצל 31	חשמל בלומנפלד	נתניה
03-9225123	פרנקפורט 2	חשמל המאיר	פתח תקווה
03-5477745	אוישישקין 31 רמת השרון	מעבדת השרון	רמת השרון
03-6872161	רח' יסוד המעלה 6 (ת.מ. ישנה)	י. רובין	תל אביב

תעודת אחריות למסחטת מיץ

תעודה זו ניתנת כבטחון לאחריות טכנית מלאה לפעולתו התקינה של המוצר שפרטיו צוינו בגוף תעודה זו.

1. אחריותנו לפי תעודה זו, היא לתקן או להחליף ללא תשלום כל חלק או חלקים ממנגנון הפעולה של המוצר, אשר יראה לנו כפגום ואשר לפי שיקול דעתנו נגרם על אף שימוש מפעולה רגילים ונכונים ובאספקת חשמל סדירה.
2. האחריות אינה כוללת חלקי פלסטיק, אביזרים וכלי עזר, תקע חשמל.
3. אחריותנו לפי תעודה זו הינה למשך שנה אחת על המכשיר ו-5 שנים על מנוע המכשיר, מיום המכירה.
4. חבותינו לפי תעודה זו הינה כלפי הקונה הישיר בלבד, ששמו וכתובתו צוינו בתעודה זו. אין תעודה זו ניתנת להעברה ללא הסכמתנו תחילה.
5. מבלי למעט בכל האמור לעיל, כוחה של אחריות זו אינו יפה לגבי מוצר אשר לפי שיקול דעתנו:
 - א. היה נתון לטיפול או לשימוש בלתי נכונים שלא בהתאם להוראות השימוש, או
 - ב. נעשה בו שינוי כלשהוא או טופל שלא על ידי נציג מוסמך שלנו, או
 - ג. הוזנח או נפגע בתאונה, או
 - ד. לא טופל כאמור בהוראות הטיפול והאחזקה השוטפות, בתדירות האמורה בהם.

תעודת אחריות למסחטת מיץ

6. אין תוקף לתעודה זו ללא חותמת המוכר וחתימתו או אם לא מולאו בה כל הפרטים וצורפה חשבונית הרכישה.
7. יש לצרף את תעודת האחריות למכשיר המובא לתיקון.
8. נא לשלוח את הספח המצ"ב אל היבואן תוך 14 יום מיום הקניה.

לקוחות יקרים

כדי לאפשר לנו לתת לכם את השרות הטוב ביותר, אנא מלאו את פרטיכם ופרטי המוצר ושלחו אלינו בדואר תוך שבועיים מיום הקנייה בצרוף העתק החשבונית: חברת או.אי.ג'י. שיווק והפצה בע"מ, הירמון 1, ת.ד. 13058 יבנה 81220 טלפון: 089327050, פקס: 089327049, מייל: info@oig.co.il. מידע שימושי נוסף תוכלו למצוא באתר החברה: www.oig.co.il



שם משפחה		שם פרטי	מס' טלפון
עיר	מיקוד	שכונה	רחוב
בית	כניסה	קומה	דירה
מכשיר	דגם	צבע	מס' סידורי
מקום הרכישה	תאריך רכישה	דואר אלקטרוני	



מותגים איכותיים לחיים